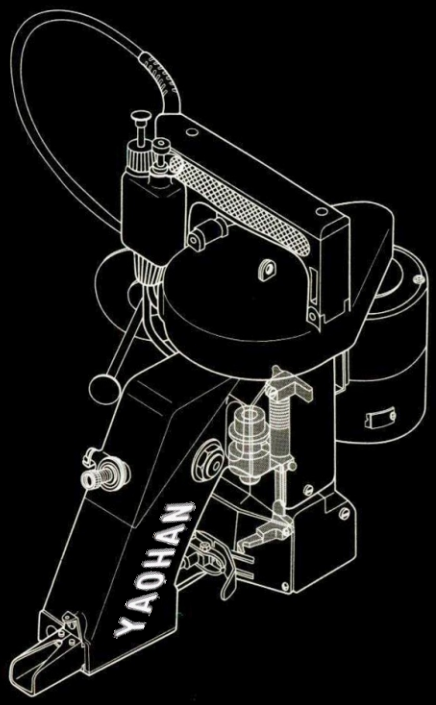
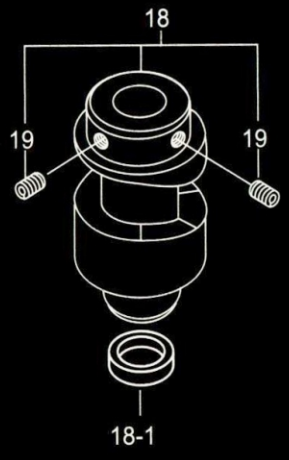
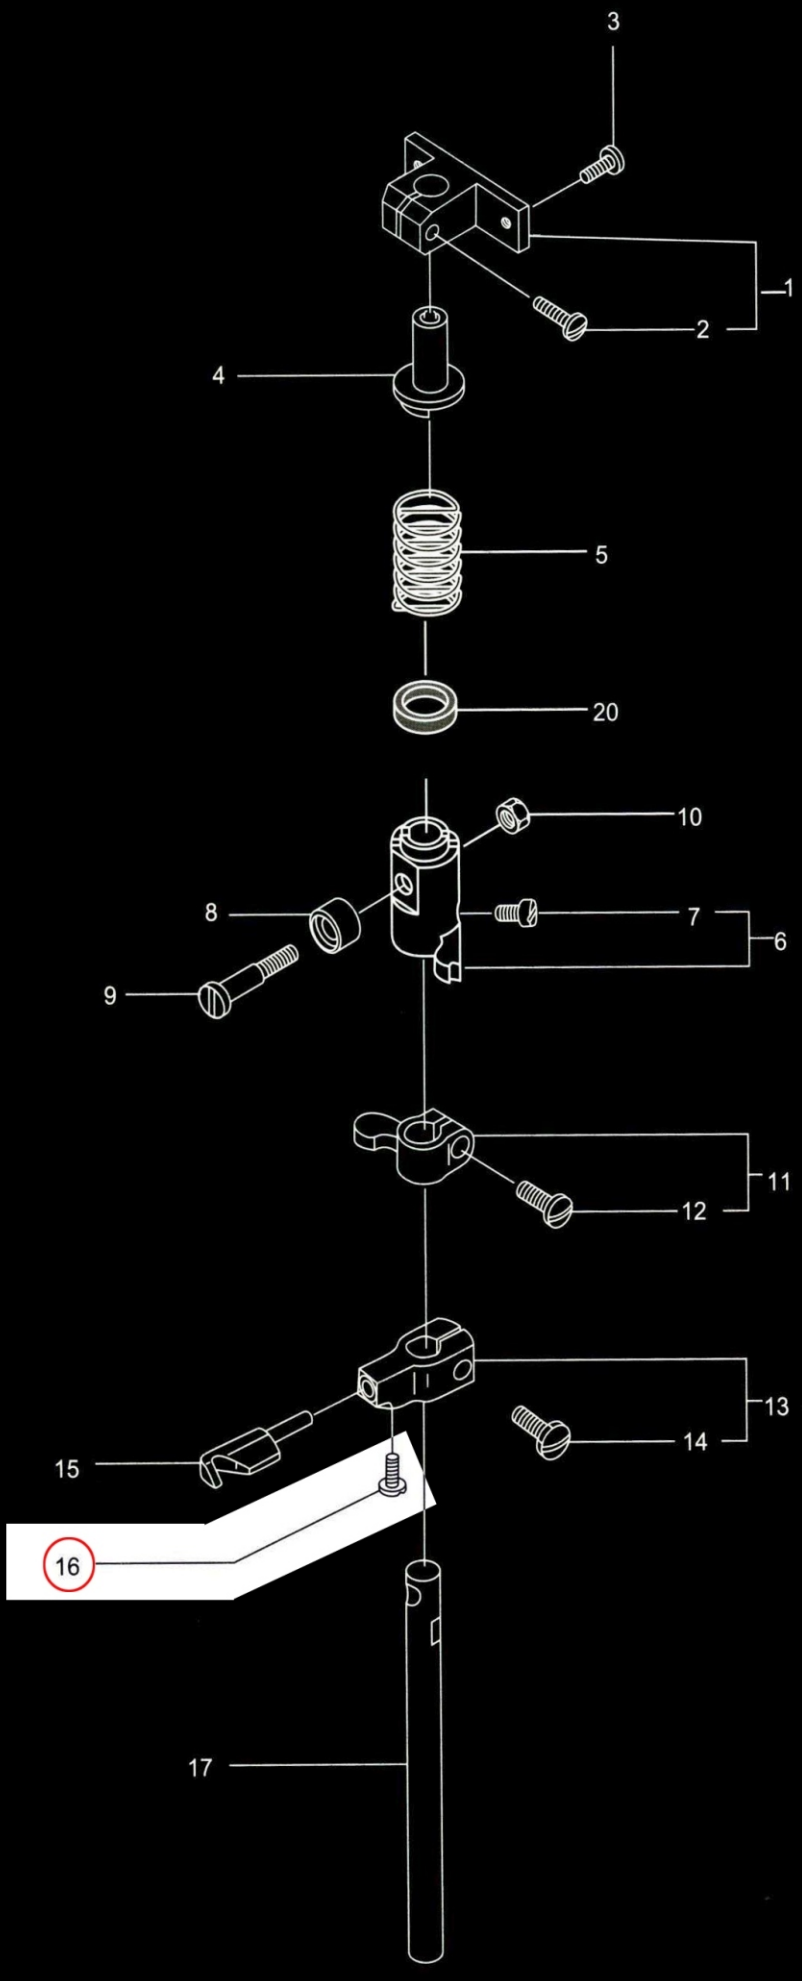



**PART №**

**6001451**

# (4) Looper driving parts

| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION | Q'ty | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001601 | SPRING SUPPORTER BLOCK | 1 | (2) |
| 2 | 6001602 | SCREW, FOR 6001601 | 1 | |
| 3 | 6001023 | SCREW, FOR 6001601 | 2 | |
| 4 | 6001604 | SPRING SUPPORTER | 1 | |
| 5 | 6001605 | SPRING | 1 | |
| 6 | 6001606 | LOOPER ROCKER SHAFT ARM (A) | 1 | (7) |
| 7 | 6001435 | SCREW, FOR 6001606 | 1 | |
| 8 | 6001608 | ROLLER | 1 | |
| 9 | 6001609 | ROLLER STUD SCREW | 1 | |
| 10 | 6001610 | NUT, FOR 6001609 | 1 | |
| 11 | 6001611 | LOOPER ROCKER SHAFT ARM (B) | 1 | (12) |
| 12 | 6001612 | SCREW, FOR 6001611 | 1 | |
| 13 | 6001613 | LOOPER ROCKER | 1 | |
| 14 | 6001415 | SCREW, FOR 6001613 | 1 | (14) |
| 15 | 6001615 | LOOPER | 1 | |
| 16 | 6001451 | SCREW, FOR 6001415 | 1 | |
| 17 | 6001617 | LOOPER ROCKER SHAFT | 1 | |
| 18 | 6001618 | LOOPER DRIVE CAM | 1 | (19) |
| 18-1 | 6001618-1 | WASHER | 2 | |
| 19 | 6001619 | SCREW, FOR 6001618 | 2 | |
| 20 | 6001224 | OIL FELT | 1 | |